HT-D330

Skaitmeninė namų pramogų sistema

Naudotojo vadovas

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą,
užregistruokite šį gaminį
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Saugumo informacija

Įspėjimai dėl saugumo

NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES).
VIDUJE NĖRA JOKIŲ NAUDOJIMUI REIKALINGŲ DALIŲ. PATIKĖKITE PRIETAISO REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.

Šis simbolis rodo, kad prietaiso viduje yra „pavojinga įtampa“, ir įspėja apie elektros smūgio ar susižeidimo pavojų.	**ATSARGIAI**: kad išvengtumėte elektros smūgio, kištuko plačiąją geležtę pilnai įkiškite į plačiąją elektros lizdo angą.	Šis simbolis parodo svarbius nurodymus dėl prietaiso naudojimo.

ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, nestatykite šio prietaiso drėgnose vietose ar ten, kur ant jo gali užlyti.

ATSARGIAI

- Stenkitės neaptaškyti prietaiso, taip pat nestatykite ant jo jokių daiktų, pripildytų vandens, pvz., vazų.
- Maitinimo kištukas skirtas atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, todėl jis visada turi būti lengvai pasiekiamas.
- Šį prietaisą junkite į elektros lizdą, kuris turi apsauginę įžeminimo jungtį.
- Norint atjungti gaminį nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti kištuką iš elektros lizdo, todėl maitinimo lizdo kištukas visada turi būti pasiekiamas.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

1 KLASĖS LAZERIO GAMINYS

Šis kompaktinis diskų grotuvas priskiriamas 1 KLASĖS LAZERIO gaminiams.
Šiame vartotojo vadove nepaminėti prietaiso nustatymai, reguliavimai ar kitokie veiksmai bei procedūros gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimą.

ATSARGIAI

- ATIDARIUS IR UŽBLOKAVUS VIDINIUS UŽRAKTUS, LAZERIS SPINDULIUOJA NEMATOMUS SPINDULIUS. VENKITE TIESIOGINIO SPINDULIO POVEIKIO.

Maitinimo laido kištuko instaliacija (tik JK)

SVARBU ŽINOTI

Šio prietaiso maitinimo laidas turi kištuką su saugikliu. Saugiklio parametrai nurodyti ant kištuko kontakto pusės, todėl keičiant kištuką, turi būti naudojamas tokių pačių parametrų saugiklis, patvirtintas pagal BS1362 .
Draudžiama naudoti kištuką, nuo kurio nuimtas saugiklio dangtelis. Jeigu dangtelis nuimamas ir jį reikia pakeisti, jo spalva turi būti tokia pati, kaip kištuke esančio saugiklio spalva. Dangtelius galite įsigyti parduotuvėse.
Jeigu kištukas neatitinka jūsų namuose įrengtų elektros lizdų arba kabelis nėra pakankamai ilgas lizdui pasiekti, turite įsigyti tinkamą, saugumo reikalavimus atitinkantį ilgintuvą arba kreiptis į pardavėją konsultacijos.
Tačiau jeigu negalima padaryti nieko kito, tik nupjauti kištuką, tuomet nuimkite saugiklį ir atsargiai nupjaukite kištuką.
Nejunkite šio kištuko į maitinimo lizdą, nes jus gali nutrenkti elektra nuo neapsaugoto laido.
Draudžiama jungti neapsaugotus laidus tiesiai į maitinimo lizdą. Visada kartu naudokite ir kištuką, ir saugiklį.

SVARBU

Maitinimo laide esantys laideliai yra nuspalvinti pagal tokią koduotę: – MĖLYNAS = NEUTRALUS RUDAS = ĮTAMPA
Kadangi šios spalvos gali neatitikti spalvotų žymėjimų ant jūsų kištuko, darykite taip: –
MĖLYNĄ laidelį junkite prie N raide pažymėto kontakto arba prie MĖLYNO ar JUODO kontakto.
RUDĄ laidelį prijunkite prie L raide pažymėto kontakto arba prie RUDO ar RAUDONO kontakto.

ĮSPĖJIMAS : NEJUNKITE JOKIO LAIDO PRIE ĮŽEMINIMO KONTAKTO, KURIS ŽYMIMAS RAIDE „E“ AR ĮŽEMINIMO ⏚ SIMBOLIU ARBA PRIE ŽALIO AR ŽALIO IR GELTONO KONTAKTO.

Atsargumo priemonės

- Patikrinkite, ar jūsų namo kintamosios srovės parametrai atitinka ant gaminio esančiame lipduke nurodytus parametrus.
- Prietaisas turi būti įrengtas horizontaliai, ant stabilaus paviršiaus (baldo), kad aplink jį būtų pakankamai vietos vėdinimui (7,5~10 cm).
- Nedėkite grotuvo ant stiprintuvų ar kito prietaiso, kuris gali įkaisti. Neuždenkite vėdinimo angų.
- Nedėkite nieko ant grotuvo.
- Prieš perkeldami prietaisą kitur, patikrinkite, ar jame nėra disko.
- Norėdami visiškai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo kištuką iš sienos lizdo. Ypač tai patartina daryti tais atvejais, kai neketinate prietaisu naudotis ilgą laiką.
- Audros metu ištraukite maitinimo laido kištuką iš sienos lizdo. Dėl maksimalios įtampos, kurią gali sukelti žaibas, prietaisas gali sugesti.
- Nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos šaltinių, nes jis gali perkaisti ir sugesti.
- Saugokite gaminį nuo drėgmės ir per didelio karščio ar stiprius magnetinius ar elektrinius laukus skleidžiančios įrangos (t.y. garsiakalbių).
- Jeigu prietaiso veikimas sutrinka, ištraukite maitinimo kabelį iš kintamosios srovės lizdo.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti pramonėje. Naudokite jį tik asmeniniais tikslais.
- Jeigu grotuvas ar diskas buvo laikomi šaltyje, ant jų gali atsirasti drėgmės. Jeigu pervežate prietaisą žiemos metu, prieš juo naudodamiesi, palaukite maždaug 2 valandas, kol prietaiso temperatūra susilygins su kambario temperatūra.
- Į kartu su šiuo prietaisu naudojamų elementų sudėtį įeina aplinkai pavojingos cheminės medžiagos. Neišmeskite elementų kartu su paprastomis buitinėmis atliekomis.

Priedai

Patikrinkite, ar yra visi toliau nurodyti priedai.

Vaizdo kabelis

FM antena

Naudotojo vadovas

Nuotolinio valdymo pultas / Elementai (AAA dydžio

Scart jungties adapteris (pridedamas tik Europos šalims)

Saugumo informacija

Įspėjimai, kaip elgtis su diskais ir juos saugoti

Nedideli įbrėžimai ant disko gali pabloginti garso ir vaizdo kokybę arba tapti vaizdo šokinėjimo priežastimi.
Todėl elkitės su diskais ypač atsargiai ir jų nesubraižykite.

Diskų laikymas

- Nelieskite disko paviršiaus, į kurią įrašytas atkuriamas garsas ir vaizdas.

- Laikykite diską už kraštų, kad neištepturnėte pirštais paviršiaus.
- Ant diskų neklijuokite jokių lipdukų ir etikečių.

Diskų saugojimas

- Nelaikykite diskų tiesioginėje saulės šviesoje.
- Laikykite diskus vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
- Laikykite diskus švariuose apsauginiuose dėkluose, vertikalioje padėtyje.

✎ **PASTABA**

- Neišpurvinkite diskų.
- Nedėkite į prietaisą įskilusių ar subraižytų diskų.

Kaip elgtis su diskais ir juos saugoti

Jeigu ant disko liko jūsų pirštų antspaudai ar nešvarumai, nuvalykite juos su švelniu plovikliu, atskiestu vandenyje, ir nušluostykite su minkštu audeklu.

- Valykite švelniais judesiais nuo disko vidurio link krašto.

✎ **PASTABA**

- Jeigu grotuvas buvo laikomas šaltyje, šiltoje aplinkoje ant jo dalių gali atsirasti drėgmės, o prietaiso veikimas gali sutrikti. Jeigu taip nutinka, išimkite diską ir, įjungę grotuvą, palaukite maždaug 1 ar 2 valandas.

Licencija

- „Dolby" ir dvigubas „D" simbolis yra registruoti bendrovės „Dolby Laboratories" prekiniai ženklai.
- APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis vaizdo formatas, kurį sukūrė bendrovė „DivX, Inc." Šis prietaisas yra oficialus „DivX" sertifikuotas gaminys, atkuriantis DivX formato vaizdą. Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com ir sužinokite daugiau informacijos ir susipažinkite su programinės įrangos priemonėmis, kurios padės konvertuoti jūsų rinkmenas į DivX formato vaizdą. APIE DIVX VAIZDO UŽSAKOMĄSIAS PASLAUGAS: Norėdami peržiūrėti turinį su vaizdo užsakomosiomis paslaugomis („Video-on-Demand" – VOD), turite užregistruoti DivX sertifikuotą prietaisą®. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, prietaiso nustatymų meniu raskite „DivX VOD" skyrių. Gavę kodą, interneto svetainėje vod.divx.com užbaikite registraciją ir sužinokite daugiau apie DivX VOD. DivX sertifikuotas prietaisas® atkuria DivX® formato vaizdą DivX®, DivX sertifikuotas prietaisas® ir susiję logotipai yra bendrovės „ DivX, Inc." prekės ženklai ir naudojami pagal licenciją.
  Patentai Nr. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Šioje prekėje įdiegta apsaugos nuo kopijavimo technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos bendrovės „Rovi Corporation" intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama išrinkti gaminį ir vėl jį surinkti arba kitaip jį ardyti.

Autoriaus teisės

© 2011 „Samsung Electronics Co., Ltd." Visos teisės saugomos

Apsauga nuo kopijavimo

- Daugelis DVD diskų yra užkoduoti: juose įdiegta apsauga nuo kopijavimo. Dėl to jūs turėtumėte prijungti šį prietaisą tiesiai prie televizoriaus, o ne prie vaizdo magnetofono (VCR). Prijungus grotuvą prie VCR, apsaugoti nuo kopijavimo DVD diskai atkuria iškreiptą vaizdą.

Turinys

Saugumo informacija

2 Įspėjimai dėl saugumo
3 Atsargumo priemonės
3 Priedai
4 Įspėjimai, kaip elgtis su diskais ir juos saugoti
4 Licencija
4 Autoriaus teisės
4 Apsauga nuo kopijavimo

Pradžia

6 Šiame vadove naudojami simboliai
6 Diskų rūšys ir savybės
9 Aprašymas
9 Priekinė pusė
9 Galinė pusė
10 Nuotolinio valdymo pultas

Sujungimai

11 Garsiakalbių prijungimas
13 Vaizdo išvesties prijungimas prie televizoriaus
14 FM antenos prijungimas
15 Išorinių komponentų garso išvesties prijungimas

Nustatymas

16 Prieš pradedant (pradiniai nustatymai)
16 Nustatymų meniu
17 Vaizdas ekrane
17 Televizoriaus ekrano proporcijos
17 Vaizdo išvesties signalas
17 Garsas
17 Garsiakalbių nustatymas
18 DRC (Dinaminis diapazono glaudinimas)
18 Garso sinchronizavimo funkcija
18 Sistema
18 Pradiniai nustatymai
18 DivX(R) registracija
18 Kalba
19 Apsauga
19 Tėvų kontrolės funkcija
19 Slaptažodžio keitimas
19 Pagalba
19 Informacija apie gaminį

Pagrindinės funkcijos

19 Disko atkūrimas
20 Garso CD (CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
20 JPEG rinkmenų peržiūra
21 Atkūrimo funkcijos naudojimas
24 Garso režimas
25 Radijo klausymasis

Išplėstinės funkcijos

26 USB funkcija
26 Įrašymas į USB atmintinę

Kita informacija

27 Trikčių šalinimas
28 Kalbos kodų sąrašas
29 Techninės savybės

- Šiame Vartotojo vadove pateikiamos iliustracijos ir brėžiniai yra tik orientaciniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos.
- Gali būti priskaičiuojami administraciniai mokesčiai, jeigu:
  a. jūsų pageidavimu bus iškviestas meistras, tačiau jis nustatys, jog prietaisas nėra sugedęs (t. y. jeigu jūs neperskaitysite šio vartotojo vadovo)
  b. jūs pristatysite prietaisą į remonto centrą, tačiau ten bus nustatyta, jog prietaisas nėra sugedęs (t. y. jeigu jūs neperskaitysite šio vartotojo vadovo)
- Jums bus pranešta apie šias administravimo išlaidas prieš atliekant bet kokio pobūdžio darbus ar atvykstant pas jus į namus.

Šiame vadove naudojami simboliai

Prieš skaitydami šį vadovą, susipažinkite su toliau pateikiamomis reikšmėmis.

Simbolis	Reikšmė	Apibrėžimas
	DVD	Reiškia funkciją, galimą su DVD-Video arba DVD±R/±RW diskais, kurie buvo įrašyti ir užbaigti „Video“ režime.
	CD	Reiškia funkciją, galimą su CD (CD DA, CD-R/-RW), kuriame įrašyti duomenys.
	MP3	Reiškia funkciją, galimą su CD-R/-RW diskais.
	JPEG	Reiškia funkciją, galimą su CD-R/-RW diskais.
	DivX	Reiškia funkciją, galimą su MPEG4 diskais (DVD±R/±RW, CD-R/-RW).
	ATSARGIAI	Reiškia atvejį, kai funkcija neveikia arba nustatymai turi būti atšaukti.
	PASTABA	Reiškia patarimus ar nurodymus tam tikrame puslapyje, kurie padės tinkamai įjungti konkrečią funkciją.
	Spartusis klavišas	Šis klavišas, esantis nuotolinio valdymo pulte, leidžia tiesiai ir lengvai pasiekti norimą funkciją.

Regiono kodas

Tiek grotuvas, tiek ir diskai yra koduojami pagal regioną. Kad diskas būtų atkuriamas, turi sutapti disko ir grotuvo regiono kodas. Jei kodai nesutampa, disko atkurti negalima. Ši sistema taip pat atkuria DVD diską, pažymėtą ženklu.

Diskų rūšys ir savybės

Diskai, kuriuos galima atkurti

Disko rūšys ir ženklas (logotipas)	Įrašytas signalas	Savybės
DVD-VIDEO	VAIZDAS	DVD vaizdas
		DVD-R/DVD-RW diskas, kuriame įrašytas DVD FORMATO vaizdas
		DVD+R/DVD+RW diskas, kuriame įrašytas DVD FORMATO vaizdas
AUDIO-CD	GARSAS	GARSO CD
DivX	GARSAS + VAIZDAS	GARSO CD
		CD-R/CD-RW diskas, kuriame įrašytas AUDIO CD FORMATO garsas
	DUOMENŲ CD	CD-R/CD-RW diskas, kuriame įrašyti DUOMENŲ CD FORMATO duomenys – įvairių rūšių rinkmenos, atitinkančios ISO 9660 LYGĮ 1 / LYGĮ 2 ARBA „JOLIET“ (IŠPLĖSTINĮ FORMATĄ): -MP3 rinkmenos -JPEG vaizdų rinkmenos -MPEG 4 VAIZDO rinkmenos
	DUOMENŲ DVD	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW diskas, kuriame įrašyti DVD FORMATO duomenys – įvairių rūšių rinkmenos, atitinkančios UDF (*„Universal Disk Format“) formatą: -MP3 rinkmenos -JPEG vaizdų rinkmenos -MPEG 4 VAIZDO rinkmenos
	USB įrenginys	USB įrenginys, kuriame įrašytos šių rūšių rinkmenos: -MP3 ARBA WMA/WMV rinkmenos -JPEG vaizdų rinkmenos -MPEG 4 VAIZDO rinkmenos

Nenaudokite šių rūšių diskų!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ir DVD-RAM diskų šis grotuvas neatkuria. Bandant atkurti tokius diskus, televizoriaus ekrane pasirodo užrašas: <WRONG DISC FORMAT> („NETINKAMAS DISKO FORMATAS“)
- Prietaisas gali neatkurti diskų, pirktų užsienyje. Tokiu atveju televizoriaus ekrane pasirodo užrašas: <Wrong Region. Please check Disc.> („Netinkamas regionas. Patikrinkite diską“).

Diskų rūšys ir formatai

Šis prietaisas nepalaiko apsaugotų rinkmenų (DRM).

CD-R diskai

- Kai kurių CD-R diskų prietaisas gali neatkurti priklausomai nuo to, kokiu įrenginiu jis buvo įrašytas (CD įrašančiuoju įrenginiu ar kompiuteriu), ir nuo disko būklės.
- Naudokite 650MB/74 minučių CD-R diskus. Nenaudokite CD-R diskų, kurių talpa didesnė, negu 700MB/80 minučių, nes prietaisas jų gali neatkurti.
- Grotuvas gali neatkurti kai kurių CD-RW (pakartotinai įrašomų) laikmenų.
- Galima atkurti tik tinkamai „užbaigtus“ CD-R diskus. Jeigu įrašymo sesija užbaigta, bet diskas paliktas atviras, tokio disko grotuvas gali neatkurti.

CD-R MP3 diskai

- MP3 rinkmenos pavadinime neturi būti tuščių tarpelių ir išskirtinių ženklų (. / = +).
- Naudokite diskus, kurie įrašyti didesne negu 128 Kbps duomenų glaudinimo/išskleidimo sparta.
- Jeigu diskas neužbaigtas, grotuvas ilgiau užtruks jį paleisdamas, be to, gali būti atkurtos ne visos įrašytos rinkmenos.
- Atkuriant rinkmenas, kurios užkoduotos kintama bitų perdavimo sparta (angl. „Variable Bit Rate“ - VBR), t. y. ir aukšta, ir žema sparta (pvz., 32Kbps ~ 320Kbps), garsas gali šokinėti.
- Viename CD galima atkurti daugiausia 500 garso takelių.
- Viename CD galima atkurti daugiausia 300 aplankų.

CD-R JPEG diskai

- Viename aplanke galima saugoti daugiausia 999 vaizdus.
- Atkuriant Kodak/Fuji vaizdų CD, bus rodomos tik JPEG rinkmenos, esančios aplanke.
- Grotuvas ilgiau užtruks paleisdamas kitokius, negu Kodak/Fuji, vaizdų diskus arba neatkurs jų visai.

DVD±R/±RW, CD-R/RW diskai

- Prietaisas nepalaiko programinės įrangos atnaujinimų nesuderinamiems formatams (pvz., QPEL, GMC, didesnė negu 800 x 600 pikselių raiška ir pan.).
- Jeigu DVD-R/-RW diskas DVD vaizdo formatu buvo įrašytas netinkamai, jis nebus atkurtas.

DivX („Digital internet video express“ – skaitmeninis interneto vaizdo išreiškimas)

DivX® – tai vaizdo rinkmenos formatas, kurį sukūrė bendrovė „ DivX, Inc.“ ir kuris paremtas MPEG4 glaudinimo technologija, siekiant perduoti garso ir vaizdo duomenis internete realiuoju laiku.

Tam, kad jūs galėtumėte matyti filmą, kuris savo kokybe beveik prilygtų DVD kokybei, naudojami du formatai: MPEG4 vaizdui koduoti ir MP3 garsui koduoti.

Palaikomi formatai (DivX)

Šis prietaisas palaiko tik toliau nurodytus laikmenų formatus. Jeigu nei vaizdo, nei garso formatas nepalaikomas, žiūrovas matys iškraipytą vaizdą arba negirdės garso.

Palaikomi vaizdo formatai

Formatas	Palaikomos versijos
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Palaikomi garso formatai

Formatas	Sparta bitais	Atrankos dažnis
MP3	80~320kbps	44.1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44.1/48khz

- Ekrano proporcijos: Nors numatytoji DivX raiška yra 640x480 pikselių, šis grotuvas palaiko iki 720x480 pikselių raišką. Didesnė kaip 800 pikselių televizoriaus ekrano raiška nebepalaikoma.
- Kai atkuriate diską, kurio atrankos dažnis yra aukštesnis negu 48khz arba 320kbps, vaizdas ekrane gali drebėti.
- Peržiūrint DivX rinkmeną, vietos, kuriose vaizdas įrašytas dideliu kadrų dažniu, gali būti nerodomos.
- Kadangi šis prietaisas atkoduoja tik bendrovės „DivX Networks, Inc.“ leidžiamus formatus, paties vartotojo sukurtos DivX rinkmenos jis gali neatkurti.

Pastabos dėl USB jungties

Palaikomi įrenginiai: USB laikmenos, MP3 grotuvas, skaitmeninis fotoaparatas.

1) Jeigu aplanko ar rinkmenos pavadinimą sudaro daugiau negu 10 simbolių, jis gali būti atkuriamas netinkamai.
2) Subtitrų rinkmena, kurios dydis viršija 300KB, gali būti rodoma netinkamai.
3) Tam tikros USB laikmenos / skaitmeniniai fotoaparatai, USB kortelių skaitytuvai gali būti nepalaikomi.
4) FAT16 ir FAT32 rinkmenų sistemos palaikomos.
5) Nuotraukų (JPEG), muzikos (MP3, WMA) ir vaizdo rinkmenų pavadinimai turi būti parašyti korėjiečių arba anglų kalbomis. Kitu atveju jos gali būti neatkurtos.
6) Prijunkite įrenginį tiesiai prie grotuvo USB jungties. Jungiant per papildomą kabelį, gali kilti problemų dėl USB suderinamumo.
7) Įdėjus daugiau negu vieną atminties įrenginį į kelių kortelių skaitytuvą, jis gali veikti netinkamai.
8) Grotuvas nepalaiko PTP protokolo skaitmeniniams fotoaparatams.
9) Neatjunkite USB įrenginio tuo metu, kai jis yra nuskaitomas.
10) Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo ilgiau užtrunka jį atkurti.
11) Grotuvas neatkuria iš komercinių tinklapių atsisiųstų MP3/WMA ar vaizdo rinkmenų, kurioms taikomas DRM (t .y kurios yra apsaugotos).
12) Išorinis HDD įrenginys nepalaikomas.
13) Didžiausia srovė, kurią palaiko USB prievadas išoriniam įrenginiui, yra 500 mA (esant 5V pastoviajai srovei).

14) Palaikomi rinkmenų formatai

Formatas	Nuotrauka	Muzika		Filmas	
Rinkmenos pavadinimas	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Rinkmenos plėtinys	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Dažnis bitais	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Versija	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1,
Pikseliai	640x480	–	–	720x480	
Atrankos dažnis	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

Aprašymas

Priekinė pusė

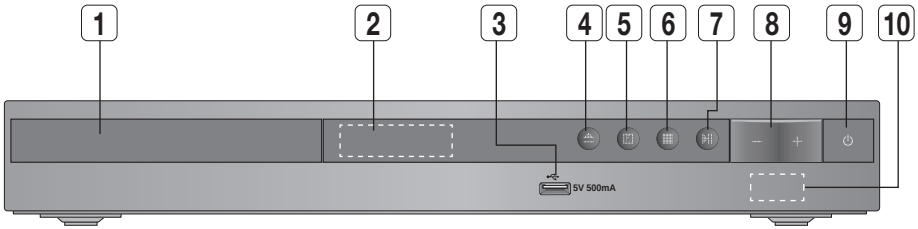

1 DISKO DĖKLAS	2 EKRANAS	3 USB JUNGTIS
4 ATIDARYMO/UŽDARYMO MYGTUKAS ( )	5 FUNKCIJŲ MYGTUKAS ( )	6 SUSTABDYMO MYGTUKAS ( )
7 ATKŪRIMO/PAUZĖS MYGTUKAS ( )	8 GARSUMO REGULIAVIMO MYGTUKAS (,)	9 ĮJUNGIMO MYGTUKAS ( )
10 NUOTOLINIO VALDYMO PULTO JUTIKLIS		

Galinė pusė

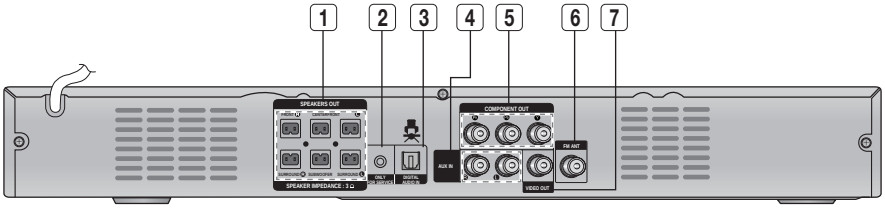

1 GARSIAKALBIO IŠVESČIŲ JUNGIKLIAI	2 TIK TECHNINEI PRIEŽIŪRAI	3 IŠORINĖS SKAITMENINĖS OPTINĖS ĮVESTIES LIZDAS (SKAITMENINĖ GARSO ĮVESTIS)
4 AUX IN LIZDAS	5 KOMPONENTINĖS VAIZDO IŠVESTIES LIZDAI	6 FM antenos LIZDAS
7 VAIZDO IŠVESTIES LIZDAS		

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

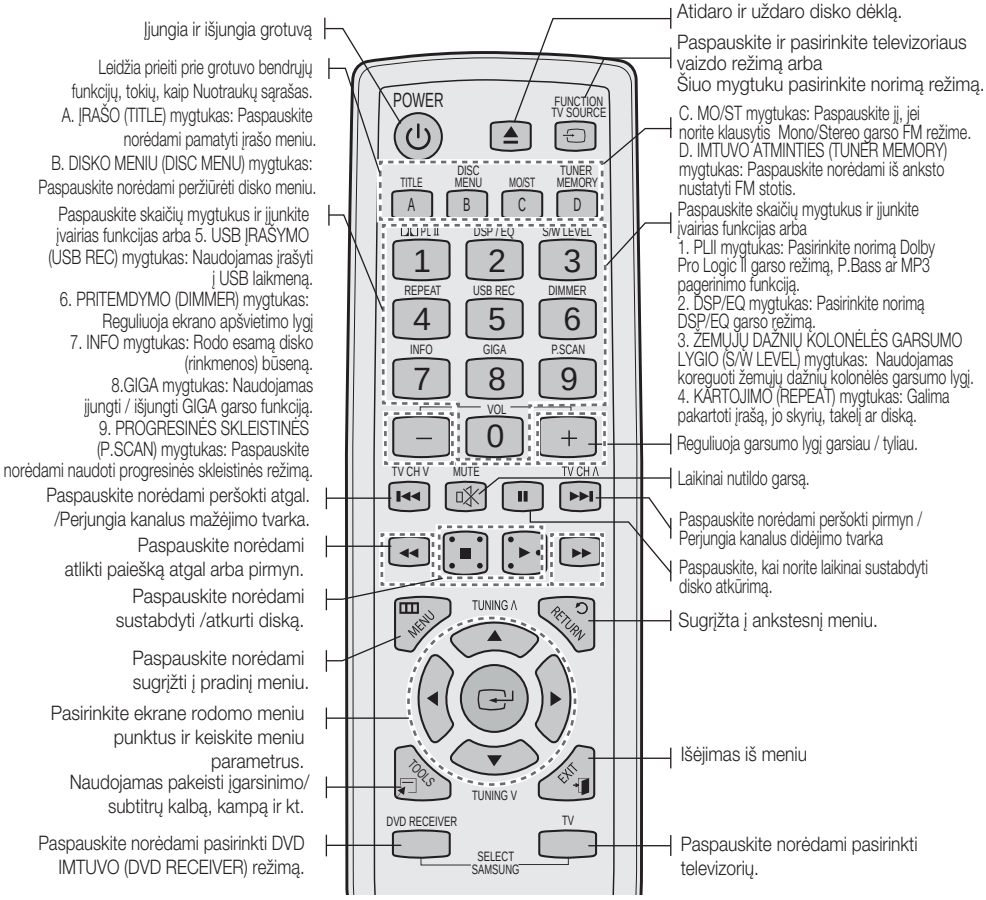
Įjungia ir išjungia grotuvą
Leidžia prieiti prie grotuvo bendrųjų funkcijų, tokių, kaip Nuotraukų sąrašas.
A. ĮRAŠO (TITLE) mygtukas: Paspauskite norėdami pamatyti įrašo meniu.
B. DISKO MENIU (DISC MENU) mygtukas: Paspauskite norėdami peržiūrėti disko meniu.
Paspauskite skaičių mygtukus ir įjunkite įvairias funkcijas arba 5. USB ĮRAŠYMO (USB REC) mygtukas: Naudojamas įrašyti į USB laikmeną.
6. PRITEMDYMO (DIMMER) mygtukas: Reguliuoja ekrano apšvietimo lygį
7. INFO mygtukas: Rodo esamą disko (rinkmenos) būseną.
8.GIGA mygtukas: Naudojamas įjungti / išjungti GIGA garso funkciją.
9. PROGRESINĖS SKLEISTINĖS (P.SCAN) mygtukas: Paspauskite norėdami naudoti progresinės skleistinės režimą.
Paspauskite norėdami peršokti atgal. /Perjungia kanalus mažėjimo tvarka.
Paspauskite norėdami atlikti paiešką atgal arba pirmyn.
Paspauskite norėdami sustabdyti /atkurti diską.
Paspauskite norėdami sugrįžti į pradinį meniu.
Pasirinkite ekrane rodomo meniu punktus ir keiskite meniu parametrus.
Naudojamas pakeisti įgarsinimo/ subtitrų kalbą, kampą ir kt.
Paspauskite norėdami pasirinkti DVD IMTUVO (DVD RECEIVER) režimą.
Atidaro ir uždaro disko dėklą.
Paspauskite ir pasirinkite televizoriaus vaizdo režimą arba
Šiuo mygtuku pasirinkite norimą režimą.
C. MO/ST mygtukas: Paspauskite jį, jei norite klausytis Mono/Stereo garso FM režime.
D. IMTUVO ATMINTIES (TUNER MEMORY) mygtukas: Paspauskite norėdami iš anksto nustatyti FM stotis.
Paspauskite skaičių mygtukus ir įjunkite įvairias funkcijas arba
1. PLII mygtukas: Pasirinkite norimą Dolby Pro Logic II garso režimą, P.Bass ar MP3 pagerinimo funkciją.
2. DSP/EQ mygtukas: Pasirinkite norimą DSP/EQ garso režimą.
3. ŽEMUJŲ DAŽNIŲ KOLONĖLĖS GARSUMO LYGIO (S/W LEVEL) mygtukas: Naudojamas koreguoti žemųjų dažnių kolonėlės garsumo lygį.
4. KARTOJIMO (REPEAT) mygtukas: Galima pakartoti įrašą, jo skyrių, takelį ar diską.
Reguliuoja garsumo lygį garsiau / tyliau.
Laikinai nutildo garsą.
Paspauskite norėdami peršokti pirmyn / Perjungia kanalus didėjimo tvarka
Paspauskite, kai norite laikinai sustabdyti disko atkūrimą.
Sugrįžta į ankstesnį meniu.
Išėjimas iš meniu
Paspauskite norėdami pasirinkti televizorių.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
DISC MENU
MO/ST
TUNER MEMORY
A
B
C
D
PLII
DSP/EQ
S/W LEVEL
1
2
3
REPEAT
USB REC
DIMMER
4
5
6
INFO
GIGA
P.SCAN
7
8
9
VOL
0
TV CH
MUTE
TV CH
MENU
TUNING
RETURN
TOOLS
TUNING
EXIT
DVD RECEIVER
TV
SELECT
SAMSUNG

Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

* Elementų dydis: AAA

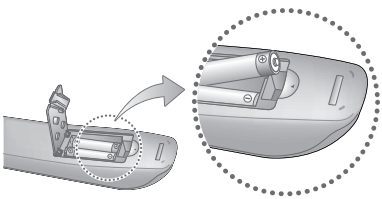

PASTABA

- Įdėkite elementus į nuotolinio valdymo pultą taip, kad atitiktų nurodyti polių ženklai: (+) prie (+) ir (–) prie (–).
- Visuomet keiskite vienu metu abu elementus.
- Nekaitinkite elementų ir nemeskite jų į ugnį.
- Nuotolinio valdymo pultas veikia maždaug 7 metrų atstumu tiesia linija.
- Nuotolinio valdymo pultas tiks ir SAMSUNG televizoriui.

Sujungimai

Šiame skyriuje aprašyti įvairūs prietaiso prijungimo prie išorinių komponentų būdai.
Prieš perkeldami prietaisą ar įrengdami jį kitoje vietoje, būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.

Garsiakalbių prijungimas

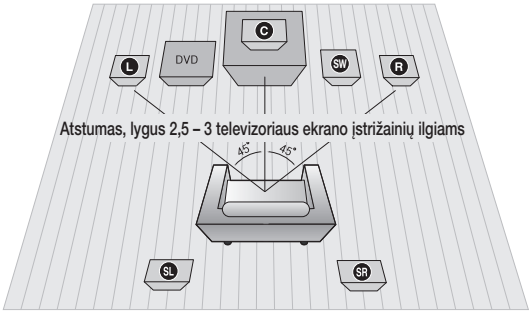

Prietaiso vieta

Padėkite grotuvą ant stovo ar spintos lentynos arba po televizoriaus stovu.

Klausymosi vietos parinkimas

Klausymosi vieta turi būti nutolusi nuo televizoriaus atstumu, kuris lygus maždaug 2,5 – 3 televizoriaus ekrano įstrižainių ilgiams.

Pavyzdys: 32" įstrižainės televizoriui 2~2,4 m
55" įstrižainės televizoriui 3,5~4m

Priekiniai garsiakalbiai (L) (R)	Šiuos garsiakalbius pastatykite prieš klausymosi vietą, nukreipdami juos į save (apie 45° kampu). Pastatykite garsiakalbius taip, kad jų garso siųstuvai būtų išdėstyti jūsų ausų lygyje. Sulygiuokite priekinių garsiakalbių priekį su centrinio garsiakalbio priekiu arba padėkite juos šiek tiek priešais centrinį garsiakalbį.
Centrinis garsiakalbis (C)	Geriausia įrengti centrinį garsiakalbį tokiame pat aukštyje, kaip ir priekiniai garsiakalbiai. Taip pat jį galima įrengti tiesiai virš ar po televizoriumi.
Erdvinio garso garsiakalbiai (SL) (SR)	Padėkite šiuos garsiakalbius klausymosi vietos šone. Jeigu nėra pakankamai vietos, padėkite juos taip, kad jie būtų nukreipti vienas į kitą. Įrenkite juos maždaug 60 – 90 cm virš ausų lygio, šiek tiek pakreipdami žemyn. * Kitaip, negu priekiniai ir centrinis garsiakalbiai, erdvinio garso garsiakalbiai skirti daugiausia išgauti tam tikrus garso efektus, todėl garsas iš jų sklinda tik kartais.
Žemųjų dažnių kolonėlė (SW)	Žemųjų dažnių kolonėlės padėtis nėra labai svarbi. Padėkite ją bet kurioje vietoje.

! ATSARGIAI

- Neleiskite vaikams žaisti su garsiakalbiais ar šalia jų. Krisdamas garsiakalbis gali juos susižeisti.
- Jungdami garsiakalbių laidus prie garsiakalbių, žiūrėkite, kad atitiktų polių ženklai (+/–).
- Laikykite garsiakalbius vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie negalėtų įkišti rankų ar kitų pašalinių daiktų į žemųjų dažnių kolonėlės kanalą (angą).
- Nekabinkite žemųjų dažnių kolonėlės ant sienos už jo kanalo (angos).

✎ PASTABA

- Jeigu pastatysite garsiakalbį šalia televizoriaus, garsiakalbio generuojami magnetiniai laukai gali iškraipyti ekrano spalvas. Jei taip atsitinka, patraukite garsiakalbį toliau nuo televizoriaus.

Sujungimai

Garsiakalbių komponentai

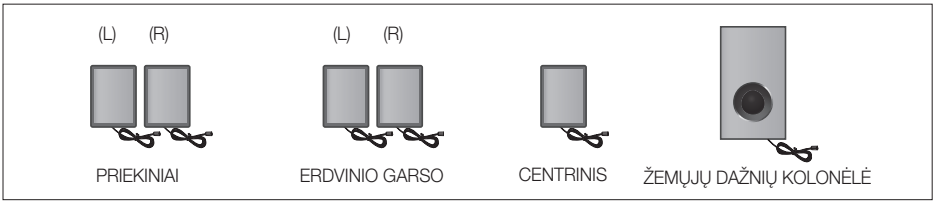

Garsiakalbių prijungimas

1. Paspauskite žemyn gnybto fiksatorių, esantį garsiakalbio galinėje pusėje.
2. Įkiškite juodą laidelį į juodos spalvos gnybtą (–), o raudoną laidelį – į raudonos spalvos gnybtą (+), ir atleiskite fiksatorių.
3. Prijunkite kištukus prie prietaiso galinės pusės pagal atitinkamas garsiakalbio kištukų ir lizdų spalvas.

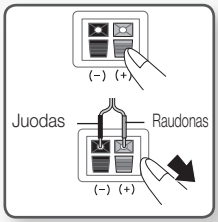

Tvirtinimas prie sienos

1. Prijunkite garsiakalbio laidą su spalvotu vamzdeliu prie (+), o garsiakalbio laidą be spalvoto vamzdelio – prie (–).

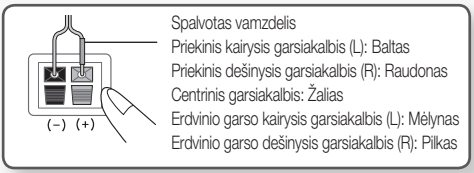
(–) (+)
Spalvotas vamzdelis
Priekinis kairysis garsiakalbis (L): Baltas
Priekinis dešinysis garsiakalbis (R): Raudonas
Centrinis garsiakalbis: Žalias
Erdvinio garso kairysis garsiakalbis (L): Mėlynas
Erdvinio garso dešinysis garsiakalbis (R): Pilkas

2. Paruoškite varžtus (nepridedami), kurie tiktų kiekvieno garsiakalbio galinėje pusėje esančio laikiklio skylei. Žiūrėkite iliustracijas žemiau.

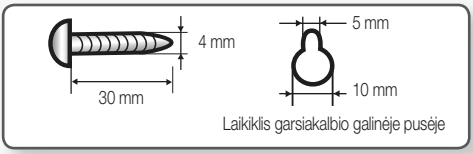

3. Įsukite varžtus į sieną ir pakabinkite garsiakalbį ant sienos.

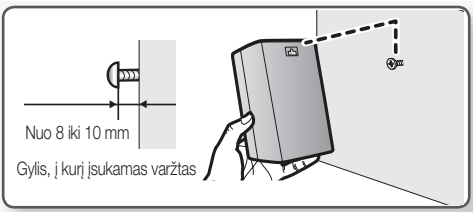

Vaizdo išvesties prijungimas prie televizoriaus

Pasirinkite vieną iš trijų būdų, kaip prijungti grotuvą prie televizoriaus.

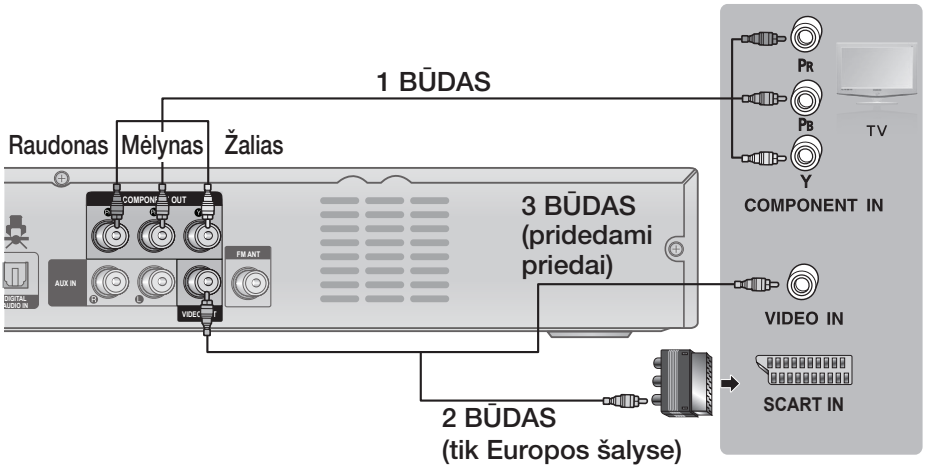

1 BŪDAS : Komponentinis vaizdas (progresinė skleistinė)

Jeigu jūsų televizoriuje įrengtos komponentinio vaizdo įvestys, vieną komponentinio vaizdo kabelio (nepridedamas) galą prijunkite prie komponentinių išvesčių (**COMPONENT OUT**) (P_R, P_B ir Y) lizdų, esančių grotuvo galinėje pusėje, o kitą galą – prie televizoriaus komponentinio vaizdo įvesčių lizdų.

2 BŪDAS: Scart jungtis (tik Europos šalyse)

Jeigu jūsų televizoriuje įrengta SCART jungtis, prijunkite vieną pridedamo vaizdo kabelio galą prie **VIDEO OUT** lizdo, esančio grotuvo galinėje pusėje, o kitą – prie VIDEO lizdo, kuris yra Scart jungties adapteryje (pridedamas tik Europos šalyse), tada įjunkite SCART adapterio lizdą į televizoriaus SCART IN lizdą.

3 BŪDAS: Kompozitinis vaizdas

Prijunkite vieną pridedamo vaizdo kabelio galą prie **VIDEO OUT** lizdo, esančio grotuvo galinėje pusėje, o kitą – prie televizoriaus VIDEO IN lizdo.

✎ PASTABA

- Pasirinkus progresinės skleistinės režimą, VIDEO išvestis neišveda jokių signalų.
- Šio prietaiso komponentinė/kompozitinė išvestis veikia pakaitinės skleistinės režimu 480i(576i).
- Sujungę vaizdo kabelius, pasirinkite televizoriuje vaizdo įvesties šaltinį, atitinkantį grotuvo vaizdo išvesties režimą. Prieš nustatydami vaizdo įvesties šaltinį televizoriuje, pirmiausia įjunkite grotuvą. Savo televizoriaus instrukcijoje skaitykite plačiau apie tai, kaip pasirinkti televizoriaus vaizdo įvesties šaltinį.

! Atsargiai

- Nejunkite prietaiso per vaizdo magnetofoną (VCR). Vaizdo signalai, išvedami per VCR, gali būti veikiami autoriaus teisių apsaugos sistemos, todėl televizoriuje matysite iškreiptą vaizdą.

PROGRESINĖS SKLEISTINĖS (P.SCAN) FUNKCIJA

Kitaip, negu įprastos pakaitinės skleistinės atveju, kuomet du vaizdo informacijos laukai kaitaliojasi tarpusavyje, sukurdami pilną vaizdą (nelyginės skleistinės eilutės, tada lyginės eilutės), progresinė skleistinė naudoja vieną informacijos lauką (vienu metu rodomos visos eilutės), sukurdama švarų ir aiškų vaizdą, kuriame nesimato skleistinių eilučių.

1. Paspauskite sustabdymo mygtuką **STOP**.
   - Jeigu vyksta disko atkūrimas, paspauskite mygtuką **STOP** du kartus, kad grotuvo ekrane pasirodytų užrašas „STOP“.
2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **P.SCAN** ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu 5 sekundes.
   - Paspausdami ir palaikydami šį mygtuką ilgiau negu 5 sekundes, pakaitomis pasirinksite „P.SCAN“ ir „I.SCAN“.
   - Pasirinkus P.SCAN, grotuvo ekrane pasirodo užrašas „P.SCAN“.
   - Norėdami nustatyti P.Scan režimą atkuriamiems DivX diskams, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką P.SCAN ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu 5 sekundes tuo metu, kai grotuve nėra disko (ekrane rodoma „NO DISC“), tada įdėkite DivX diską ir paleiskite.

FM antenos prijungimas

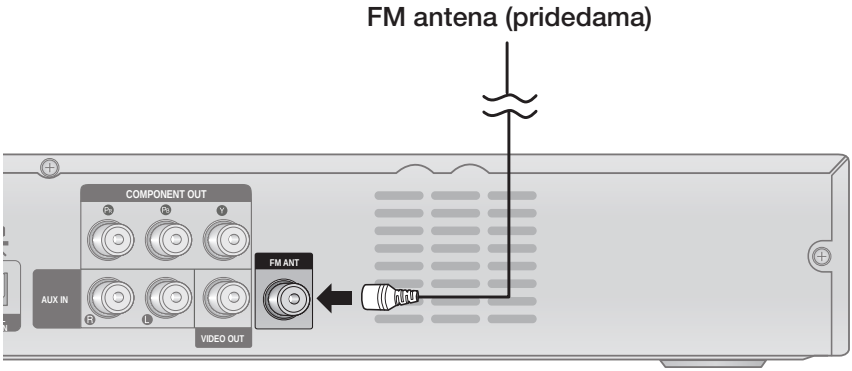

1. Prijunkite pridedamą FM anteną prie FM antenos lizdo.
2. Lėtai judinkite anteną aplink tol, kol rasite vietą, kur radijo signalai priimami geriausiai, tada pritvirtinkite anteną prie sienos ar kito kieto paviršiaus.

PASTABA

- Šis prietaisas nepriima transliacijų AM bangomis.

Išorinių komponentų garso išvesties prijungimas

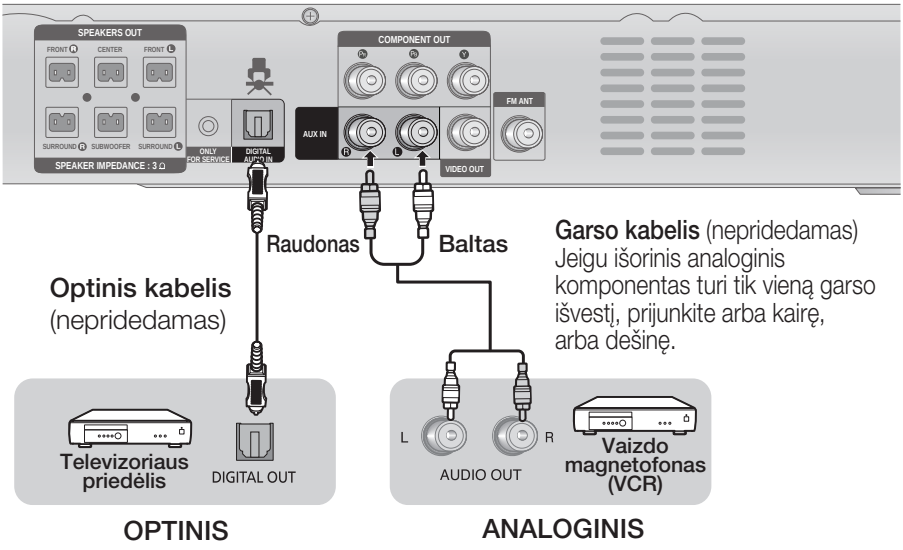

ANALOGINIS : Išorinio analoginio komponento prijungimas

Analoginių signalų komponentai yra, pavyzdžiui, vaizdo magnetofonas (VCR).

1. Sujunkite **AUX IN** (garso įvestį), esančią grotuvo galinėje pusėje, su išorinio komponento garso išvestimi (Audio Out).
   - Žiūrėkite, kad sutaptų jungiamųjų lizdų spalvos.
2. Paspauskite **FUNKCIJŲ** (FUNCTION) mygtuką ir pasirinkite **AUX** įvestį.
   - Režimas keičiasi taip:
     DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

✎ **PASTABA**

- Galite prijungti VCR vaizdo išvesties lizdą prie televizoriaus ir tada prijungti prie šio grotuvo VCR garso išvesties lizdus.

OPTINIS : Išorinio skaitmeninio komponento prijungimas

Skaitmeninių signalų komponentai yra kabelinės /palydovinės televizijos imtuvas (televizoriaus priedėlis).

1. Sujunkite **SKAITMENINIO GARSO ĮVESTĮ (OPTINĘ)**, esančią grotuvo galinėje pusėje, su išorinio skaitmeninio komponento skaitmenine išvestimi.
2. Paspauskite **FUNKCIJŲ** (FUNCTION) mygtuką ir pasirinkite **D.IN**.
   - Režimas keičiasi taip:
     DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

Prieš pradedant (pradiniai nustatymai)

1. Pirmą kartą prijungę grotuvą prie televizoriaus, paspauskite **ĮJUNGIMO** mygtuką. Pasirodys pradinių nustatymų ekranas.

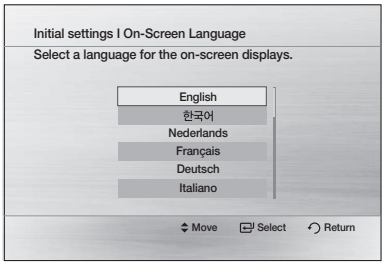

2. Paspauskite mygtukus ▲▼ ir pasirinkite norimą kalbą, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką
3. Paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką ir pasirinkite pradžios mygtuką.
4. Paspauskite mygtukus ▲▼ ir pasirinkite norimas televizoriaus ekrano proporcijas, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.

✎ PASTABA

- Nepasirinkus pradiniuose nustatymuose kalbos, kitą kartą, įjungus grotuvą, vėl bus rodomas kalbos langas.
- Kalbos pasirinkimas galioja visiems meniu: ekrane rodomam meniu, disko meniu, įgarsinimo ir subtitrų kalboms.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite mygtuką **RETURN** (GRĮŽTI).
- Jei pasirinkote meniu kalbą, ją pakeisti galite paspaudę sustabdymo mygtuką **STOP** (■), esantį nuotolinio valdymo pulte, ir palaikę ilgiau negu 5 sekundes, kai grotuve nėra disko.
- Jeigu nepasirodo pradinių nustatymų ekranas, skaitykite skyrių apie pradinius nustatymus (18 psl.).

Nustatymų meniu

Prieigos žingsniai gali būti kitokie, priklausomai nuo pasirinktojo meniu. Grafinė vartotojo sąsaja šiame vadove gali būti kitokia, priklausomai nuo mikroprogramininės įrangos versijos.

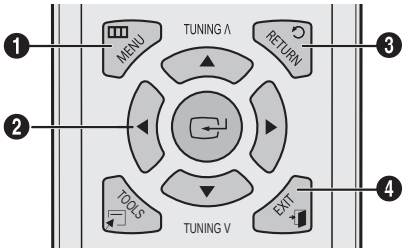

1	**MENIU** mygtukas: Rodo pradinį meniu.
2	**ĮVESTIES / KRYPTIES** mygtukas Judina ekrane žymeklį ir pasirenka norimą punktą. Pasirenka dabartinį punktą. Patvirtina parametrą (nustatytą funkciją).
3	**RETURN** (GRĮŽIMO) mygtukas: Paspaudus sugrįžtama į ankstesnįjį nustatymų meniu.
4	**EXIT** (IŠĖJIMO) mygtukas: Paspaudus išeinama iš nustatymų meniu.

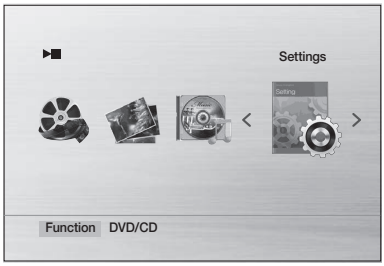

1. Paspauskite **ĮJUNGIMO** mygtuką.
2. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite Nustatymų meniu („Settings“), tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą meniu, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
4. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite norimą submeniu, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
5. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite norimą punktą, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
6. Paspauskite mygtuką **EXIT** ir išeikite iš nustatymų meniu.

Vaizdas ekrane

Jūs galite konfigūruoti įvairias vaizdo rodymo ekrane parinktis, tokias kaip televizoriaus ekrano proporcijos, raiška ir kt.

Televizoriaus ekrano proporcijos

Priklausomai nuo jūsų turimo televizoriaus, gali reikėti sureguliuoti ekrano parametrus.

• 4:3 „Pan-Scan“

Pasirinkite šį parametrą, jei norite matyti 16:9 vaizdą iš DVD diskų be viršuje ir apačioje rodomų juodų juostų, net jeigu jūsų televizorius palaiko tik 4:3 ekrano formatą. Kairysis ir dešinysis vaizdo kraštas bus nukirptas.

• 4:3 „Letter Box“

Pasirinkite šį parametrą, jeigu visame ekrane norite matyti 16:9 santykio vaizdą iš DVD diskų, net jeigu jūsų televizorius palaiko tik 4:3 ekrano kraštinių santykį. Ekrano vi šuje ir apačioje bus matomos juodos juostos.

• 16:9 Plačiaekranis („Wide“)

Plačiaekranis televizorius rodys pilną 16:9 formato vaizdą.

✎ PASTABA

- Jeigu DVD įrašytas 4:3 formatu, negalėsite jo peržiūrėti plačiaekraniame režime.
- Kadangi DVD diskai įrašomi įvairaus vaizdo formatais, vaizdas juose gali būti rodomas skirtingai, priklausomai nuo programinės įrangos, televizoriaus tipo bei nustatytų ekrano proporcijų.

Vaizdo išvesties signalas

Skirtingos šalys taiko skirtingus televizorių vaizdo standartus. Jūs galite pasirinkti standartą iš šių dviejų: NTSC arba PAL.

- **NTSC :** Pasirenkamas NTSC vaizdo formatas.
- **PAL :** Pasirenkamas PAL vaizdo formatas.

Garsas

Garsiakalbių nustatymas

Garsiakalbių dydis

Šiame režime jūs galite nustatyti centrinio ir erdvinio garso garsiakalbių dydžius bei bandomąjį toną.

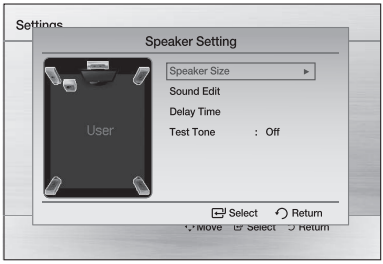

- Priekiniams garsiakalbiams režimas turi būti „Maži“ („Small“).
- Žemųjų dažnių kolonėlei režimą nustatykite į „Dabartinis“ („Present“).
- Centriniam ir erdvinio garso garsiakalbiams galite įjungti režimą „Maži“ („Small“) arba „Nėra“ („None“).
  - **Maži** : Pasirinkite, jeigu garsiakalbiai yra prijungti.
  - **Nėra** : Pasirinkite, jeigu garsiakalbiai neprijungti.

✎ PASTABA

- Garsiakalbių režimas gali būti kitoks, priklausomai nuo „Dolby Pro Logic“ ir stereo garso nustatymų.

Garso reguliavimas

Galite nustatyti kiekvieno garsiakalbio balansą garsumo lygį.

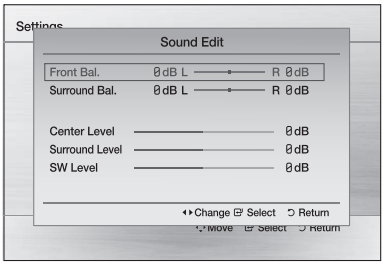

Paspauskite ▲▼ mygtukus ir sureguliuokite pageidaujamą garsiakalbį.

Paspauskite ◄► mygtukus ir pakoreguokite parametrus.

Priekinių/Erdvinio garso garsiakalbių balanso reguliavimas

- Galite pasirinkti parametrus nuo 0 iki -6.
- Kuo arčiau -6, tuo garsumo lygis mažėja.

Centrinio/Erdvinio garso garsiakalbių/Žemųjų dažnių kolonėlės garsumo lygio reguliavimas

- Garsumo lygį galima reguliuoti palaipsniui nuo +6dB iki –6dB.
- Kuo arčiau +6dB , tuo garsas didesnis, ir kuo arčiau -6dB, tuo garsas tylesnis.

Vėlavimo laikas

Jeigu neturite galimybės padėti garsiakalbių vienodu atstumu nuo klausymosi vietos, galite sureguliuoti garso vėlavimo laiką iš centrinio ir erdvinio garso garsiakalbių. Taip pat šiame režime galite nustatyti bandomąjį toną.

Garsiakalbio vėlavimo laiko nustatymas

Kai perduodamas 5.1 kanalų erdvinis garsas, geriausia garso kokybe galėsite mėgautis tik tuo atveju, jeigu atstumas tarp jūsų ir kiekvieno garsiakalbio bus toks pats. Jeigu klausymosi vietoje garsas jus pasiekia skirtingu laiku dėl nevienodai išdėstytų garsiakalbių, galite pakoreguoti šį skirtumą, nustatydami vėlavimo laiką garsui, perduodamam iš centrinio ir erdvinio garso garsiakalbių.

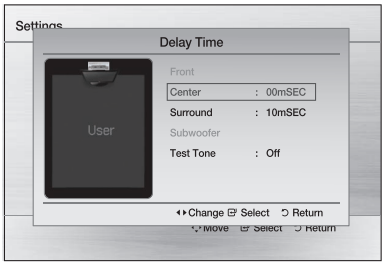

Bandomasis tonas

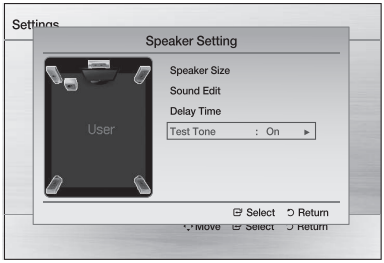

Naudokite bandomojo tono funkciją norėdami patikrinti, ar gerai sujungėte garsiakalbius.

- Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite „Įjungta“ („**On**“).
- Bandomasis tonas sklis į **priekinį kairįjį → Centrinį → Priekinį dešinįjį → Erdvinio garso dešinįjį → Erdvinio garso kairįjį garsiakalbį → Žemųjų dažnių kolonėlę.**
  Norėdami sustabdyti bandomąjį toną, paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.

DRC (Dinaminis diapazono glaudinimas)

Ši funkcija subalansuoja diapazoną tarp garsiausių ir tyliausių garsų. Naudokite šią funkciją, mėgaudamiesi „Dolby skaitmeniniu garsu, kai žiūrite filmus naktį, pritildę garsą.

- Galite pasirinkti Pilną („Full“), 6/8, 4/8, 2/8, išjungtą režimą.

Garso sinchronizavimo funkcija

Vaizdas ir garsas skaitmeniniame televizoriuje gali neatitikti. Jeigu taip nutinka, sureguliuokite garso vėlinimo laiką, kad garsas atitiktų rodomą vaizdą.

- Galima nustatyti garso vėlavimo laiką nuo 0 ms iki 300 ms. Pasirinkite optimaliausią variantą.

Sistema

Pradiniai nustatymai

Koreguodami pradinius nustatymus, galite pasirinkti kalbą ir televizoriaus ekrano proporcijas.

DivX(R) registracija

Norėdami įsigyti ir peržiūrėti DivX(R) VOD turinį, naudokite DivX(R) VOD registracijos kodą.

Kalba

Galite pasirinkti kalba, kuria bus rodomas ekrano meniu, disko meniu ir kt.

Ekrano (OSD) kalba	Pasirinkite kalba, kuria bus rodomi pranešimai ekrane.
Disko meniu	Pasirinkite kalba, kuria bus rodomi disko meniu pranešimai.
Įgarsinimas	Pasirinkite diske esančią įgarsinimo kalbą.
Subtitrai	Pasirinkite diske įrašytų subtitrų kalbą.

※ Norėdami pasirinkti kalbą, kurios nėra meniu, pasirinkite KITI („OTHERS“) iš disko meniu, tada Įgarsinimą („Audio“), Subtitrus („Subtitle“) ir įveskite savo šalies kalbos kodą (žr. 28 psl.).

※ Negalima pasirinkti KITI Ekrano kalbos (OSD) meniu.

✎ PASTABA

- Pasirinktoji kalba galima tik tokiu atveju, jeigu ji yra palaikoma diske.

Apsauga

Tėvų kontrolės funkcija veikia su tais DVD diskais, kuriuose užkoduota informacija apie kategorijas, padėsianti jums kontroliuoti DVD įrašus, kuriuos žiūri jūsų šeima. Diską galima priskirti 8 kategorijoms.

Tėvų kontrolės funkcija

Pasirinkite kontrolės lygį, kurį norite nustatyti. Aukštesnis lygis (didesnis skaičius) rodo, kad filmas ar programa skirti tik suaugusiems. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote 6 lygį, diskai, turintys 7 ir 8 lygius, nebus atkuriami.
Įveskite slaptažodį ir paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
- Numatytasis slaptažodis yra „0000“.
- Baigus nustatymą, įsijungs ankstesnysis ekranas.

Slaptažodžio keitimas

Pasirinkite **„Pakeisti“** („Change“) ir įveskite 4 skaičių tėvų kontrolės slaptažodį, naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus.

Jeigu užmiršote slaptažodį

1. Išimkite diską.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu 5 sekundes nuotolinio valdymo pulto **STOP** (■) mygtuką. Visi nustatymai sugrįš į gamyklinius.

Pagalba

Informacija apie gaminį

Suteikiama informacija apie gaminį: modelio kodą, programinės įrangos versiją ir kt.

Disko atkūrimas

1. Paspauskite **ATIDARYMO/UŽDARYMO** (▲) mygtuką.
2. Atsargiai padėkite diską į dėklą etikete į viršų.
3. Paspauskite **ATIDARYMO/UŽDARYMO** (▲) mygtuką – dėklas užsidarys.

✎ PASTABA

- Tęsimo funkcija: Kai sustabdote diską, grotuvas įsimena vietą, kur jį sustabdėte, todėl kai vėl paspausite **ATKŪRIMO** mygtuką, grotuvas tęs atkūrimą nuo buvusios vietos (ši funkcija veikia tik atkuriant DVD diskus.)
  Paspauskite mygtuką **STOP** du kartus, jei norite, kad grotuvas vėliau netęstų peržiūros.
- Jeigu, grotuvui esant Pauzės režime, ilgiau negu 3 minutes nenuspaudžiamas nė vienas grotuvo ar nuotolinio valdymo pulto mygtukas, grotuvas įsijungs į sustabdymo režimą.
- Priklausomai nuo disko turinio, pradinis ekranas gali būti kitoks.
- Piratinių diskų šis grotuvas neatkurs, nes jie pažeidžia apsaugos nuo kopijavimo rekomendacijas.

※ Paspaudus ne tą mygtuką, pasirodys ⊘

Televizoriaus ekrano užsklanda/ Energijos taupymo funkcija

- Jeigu ilgiau kaip 5 minutes sustabdymo ar atkūrimo režimuose nebus paspaustas joks mygtukas, įsijungs ekrano užsklanda.
- Jeigu grotuvas veiks ekrano užsklandos režime ilgiau negu 25 minutes, po to jis automatiškai išsijungs (išskyrus tuomet, kai groja muzika).

Garso CD(CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas

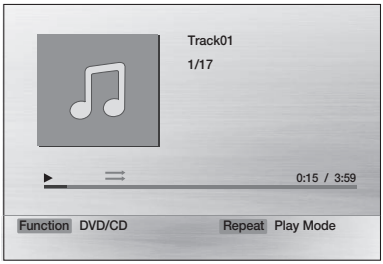

1. Įdėkite į diskų dėklą garso CD(CD-DA) arba MP3 diską.
   - Įdėjus garso CD, pirmasis garso takelis ims groti automatiškai.
     - Paspauskite ⏮⏭ mygtukus ir pereikite prie ankstesnio/kito garso takelio.
   - Įdėjus MP3/WMA diską, paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite „Muzika“ („Music“), tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
     - Paspauskite ▲▼◄► mygtukus ir pasirinkite norimą rinkmeną, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
     - Paspauskite ◀◀ ▶▶ mygtukus ir pereikite prie ankstesnio/kito puslapio.
2. Paspauskite mygtuką **STOP** (■), ir muzikos atkūrimas sustos.

✎ PASTABA

- Priklausomai nuo įrašymo režimo, kai kurie MP3/WMA-CD diskai gali negroti.
- MP3 /CD turinys gali skirtis priklausomai nuo MP3/WMA garso takelių, įrašytų diske, formato.
- Negalima atkurti WMA-DRM rinkmenų (apsaugotų nuo kopijavimo) bei DTS CD.
- Atkuriant MP3/WMA/CD, skaičių mygtukas neveikia.

JPEG rinkmenų peržiūra

Galite saugoti įrašę į CD vaizdus, kuriuos nufotografavote skaitmeniniu fotoaparatu ar vaizdo kamera, arba padarytas kompiuteryje JPEG rinkmenas, ir bet kada peržiūrėti šiuo grotuvu.

1. Įdėkite JPEG diską į diskų dėklą.
2. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite „Nuotraukos“ („Photo“), tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite, kurį aplanką norite peržiūrėti, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
4. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir išsirinkite norimą peržiūrėti nuotrauką, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
   - Bus rodoma pasirinktoji rinkmena, ir prasidės skaidrių demonstracija.
   - Norėdami sustabdyti skaidrių demonstraciją, paspauskite PAUZĖS (❚❚) mygtuką.
   - Paspausdami ◄,► mygtukus skaidrių demonstracijos režime, galite peržiūrėti ankstesniąją/kitą nuotrauką.

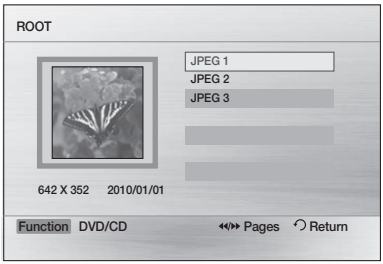

Pasukimo funkcija

PAUZĖS režime paspauskite **ŽALIĄ (B)** arba **GELTONĄ (C)** mygtuką.

- **ŽALIAS (B)** mygtukas: Vaizdas pasukamas 90° prieš laikrodžio rodyklę.
- **GELTONAS (C)** mygtukas: Vaizdas pasukamas 90° pagal laikrodžio rodyklę.

✎ PASTABA

- Didžiausia raiška, kurią palaiko šis prietaisas, yra 5120 x 3480 (arba 19.0 MPikselių) standartinėms JPEG rinkmenoms ir 2048 x 1536 (arba 3.0 MPikseliai) progresinio vaizdo rinkmenoms.

Atkūrimo funkcijos naudojimas

Paieška į priekį/atgal

DVD CD MP3 DivX

Norėdami įjungti paieškos funkciją, paspauskite ◀◀ ▶▶ mygtukus.

◀◀ ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4
▶▶ ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4

✎ PASTABA

- Paieškos režime nėra garso.
- Atkūrimo metu įjungus paieškos funkciją, garsas girdimas tik atliekant paiešką x1 ir x2 greičiu.

Scenų/Dainų praleidimas

DVD CD MP3 DivX

Paspauskite I◀◀ ▶▶I mygtukus.

- Kaskart atkūrimo metu paspaudę šį mygtuką, pereisite prie ankstesniojo ar kito skyriaus, garso takelio ar katalogo (rinkmenos).
- Negalima praleisti skyrių iš eilės.

Sulėtintas vaizdas

DVD DivX

Norėdami peržiūrėti sulėtintą vaizdą, paspauskite **PAUZĖS** (❚❚) mygtuką ir tada (▶▶) mygtuką.

DVD	❚▶1 →❚▶2 →❚▶3
DivX	❚▶1 →❚▶2 →❚▶3

✎ PASTABA

- Peržiūrint sulėtintą vaizdą, nėra garso.
- Negalima peržiūrėti sulėtinto vaizdo atgal.

Peržiūra po kadrą

DVD DivX

Kelis kartus paspauskite **PAUZĖS** mygtuką.

- Kaskart atkūrimo metu paspaudę šį mygtuką, matysite vaizdą po vieną kadrą.

✎ PASTABA

- Peržiūros po kadrą režime nėra garso.

5 minučių praleidimo funkcija

DivX

Peržiūros metu paspauskite ◀,▶ mygtuką.

- Vaizdas peršoka 5 minutes į priekį, paspaudus ▶ mygtuką.
- Vaizdas peršoka 5 minutes atgal, paspaudus ◀ mygtuką.

✎ PASTABA

- Ši funkcija galima tik DivX diskuose, kuriuose įrašyta laiko informacija.

Disko meniu naudojimas

DVD

Jūs galite peržiūrėti įvairius meniu, kurie skirti įgarsinimo kalbai, subtitrų kalbai, profiliui ir kt.

1. Atkūrimo metu paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto **DISKO MENIU** (DISC MENU) mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼◀▶ mygtukus ir pasirinkite norimą variantą, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.

✎ PASTABA

- Priklausomai nuo disko, meniu nustatymo parametrai gali skirtis arba šio meniu gali visai nebūti.

Įrašo meniu naudojimas

DVD

Jeigu DVD diske įrašyti keli filmai, jūs galite pamatyti kiekvieno filmo (įrašo) pavadinimą.

1. Peržiūros metu paspauskite nuotolinio valdymo pulto **ĮRAŠO** (TITLE) mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus ir pasirinkite norimą variantą, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.

PASTABA

- Priklausomai nuo disko, meniu nustatymo parametrai gali skirtis arba šio meniu gali visai nebūti.

Pakartotinis atkūrimas

DVD CD MP3 DivX

DVD/DivX pakartojimas

DVD/DivX diske jūs galite pakartotinai peržiūrėti įrašą, skyrių ar dalį (A-B pakartojimas).

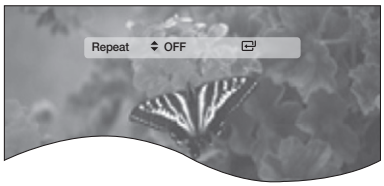

1. Peržiūrėdami DVD/DivX įrašą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto **PAKARTOJIMO** (REPEAT) mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą pakartojimo režimą, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką
3. Norėdami sugrįžti į įprastinę peržiūrą, paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „OFF“, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.

DVD-VIDEO	Įrašas → Skyrius → A - → Išjungta
DivX	Įrašas → Aplankas → Visi → Išjungta

CD/MP3 pakartojimas

1. CD/ MP3 atkūrimo metu kelis kartus paspauskite **PAKARTOJIMO** (REPEAT) mygtuką ir pasirinkite pageidaujamą pakartojimo režimą.

CD	→ → → → → (Pakartojimas išjungtas → Pakartoti diską → Pakartoti viską → Pakartoti atsitiktine tvarka → Pakartoti dalį (A-B)
MP3	→ → → → → (Pakartojimas išjungtas → Pakartoti garso takelį → Pakartoti katalogą → Pakartoti viską → Pakartoti atsitiktine tvarka)

A-B dalies pakartotinis atkūrimas

DVD CD

Jūs galite pakartotinai atkurti tam tikrą DVD ar CD dalį.

1. Peržiūrėdami DVD įrašą ar klausydamiesi CD, paspauskite nuotolinio valdymo pulto **PAKARTOJIMO** (REPEAT) mygtuką.
2. Peržiūrėdami DVD, paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite tašką A-. Atkurdami CD, kelis kartus paspauskite mygtuką REPEAT kol pamatysite A-B .
3. Paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką tame taške, kur norite pradėti pakartotinį atkūrimą (A).
4. Paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką tame taške, kur norite užbaigti pakartotinį atkūrimą (B).
5. Norėdami sugrįžti į įprastinio atkūrimo režimą: peržiūrėdami DVD, paspauskite ▲▼mygtukus ir pasirinkite „OFF“; CD atveju paspauskite **REPEAT** mygtuką ir pasirinkite .

PASTABA

- A-B dalies pakartojimo funkcija neveikia DivX, MP3 ir JPEG diskuose.

Disko informacijos rodymas

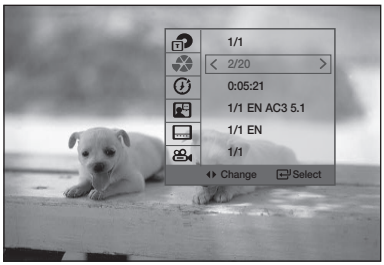

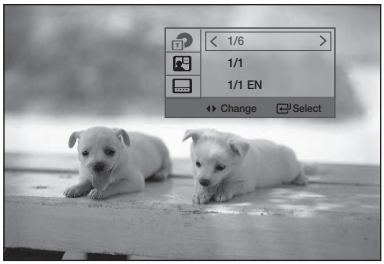

1. Atkūrimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pulto **ĮRANKIŲ** (TOOLS) mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite norimą parametrą.
3. Paspauskite ◄► mygtukus, kad pakeistumėte parametrą pagal pageidavimą, tada paspauskite **ĮVESTIES** mygtuką.
   - Kai kuriuos parametrus galite valdyti su nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais.
4. Paspauskite **ĮRANKIŲ** (TOOLS) mygtuką dar kartą, ir disko informacija dings.

PASTABA

- Jeigu peržiūrite turinį iš įrankių meniu, priklausomai nuo disko, kai kurios funkcijos gali neveikti.
- Priklausomai nuo disko, taip pat galite pasirinkti „Dolby Digital“ ar „Pro Logic“ režimus.
- Priklausomai nuo disko ir jame įrašytų rinkmenų, kai kurie įrankių meniu gali skirtis.

ĮRANKIŲ meniu

- **Įrašas** ( ) : Įjungia pageidaujamą įrašą, jeigu jų diske yra daugiau negu vienas. Pavyzdžiui, jeigu DVD diske įrašytas daugiau negu vienas filmas, kiekvienas jų bus rodomas kaip Įrašas.
- **Skyrius** ( ): Daugelis DVD diskų įrašyti skyriais,todėl galima greitai surasti konkretų skyrių.
- **Peržiūros laikas** ( ): Įgalina filmo peržiūrą nuo pageidaujamo laiko momento. Būtina įvesti pradžios laiką. Laiko paieškos funkcija veikia ne visuose diskuose.
- **Įgarsinimo kalba** ( ): Nurodo kalbą, kuria įgarsintas filmo takelis. DVD diskuose būna iki 8 įgarsinimo kalbų.
- **Subtitrai** ( ): Nurodo kalbą, kuria įrašyti subtitrai. Subtitrų kalbą galima pasirinkti arba, jei norite, visai išjungti iš ekrano. DVD diskuose būna iki 32 subtitrų kalbų.
- **Kampas** ( ): Kai DVD diske būna keliais kampais (rakursais) įrašytos tam tikros scenos, galite jas peržiūrėti naudodami šią Kampo funkciją.

Įgarsinimo kalbos pasirinkimas

1. Paspauskite **ĮRANKIŲ** (TOOLS) mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite ĮGARSINIMO KALBŲ ( ) režimą.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą įgarsinimo kalbą.
   - Priklausomai nuo to, kiek įgarsinimo kalbų įrašyta DVD diske, kaskart spaudžiant mygtuką pasirenkama vis kita įgarsinimo kalba.

PASTABA

- DTS nepalaiko įgarsinimo kalbų funkcijos.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

DVD DivX

1. Paspauskite **ĮRANKIŲ** (TOOLS) mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite SUBTITRŲ ( ) režimą.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.
   - Priklausomai nuo to, kiek subtitrų kalbų įrašyta DVD diske, kaskart spaudžiant mygtuką pasirenkama vis kita subtitrų kalba.

✎ **PASTABA**

- Priklausomai nuo disko, subtitrų ir įgarsinimo kalbų funkcijų gali nebūti.

Antraštės funkcija

DivX

- Norėdami teisingai naudotis šią funkcija, jūs turite bent šiek tiek išmanyti apie vaizdo medžiagą ir jos redagavimą.
- Norėdami įjungti antraštės funkciją, išsaugokite antraštės rinkmeną (*.smi) tuo pačiu rinkmenos pavadinimu, kaip ir DivX rinkmena (*.avi) tame pačiame aplanke.
  Pavyzdys. Pagrindinis: Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Rinkmenos pavadinimą gali sudaryti iki 100 raidinių skaitmeninių simbolių arba iki 50 Rytų Azijos simbolių (2 baitai simbolių, tokių kaip korėjiečių ar kiniečių).
- DivX rinkmenų subtitrai yra *.smi, *.sub, *.srt ir palaikomi tik iki 148 kbaitų.

Kampo funkcija

DVD

Galite peržiūrėti tam tikras filmo scenas skirtingais kampais (rakursais).

1. Paspauskite **ĮRANKIŲ** (TOOLS) mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite KAMPO ( ) režimą.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą kampą.

✎ **PASTABA**

- Kampo funkcija veikia tik tuose diskuose, kuriuose įrašytos scenos, nufilmuotos keliais kampais (rakursais).

PRITEMDYMAS

Jūs galite reguliuoti grotuvo ekrano apšvietimo intensyvumą.

Paspauskite **PRITEMDYMO** (DIMMER) mygtuką.

Garso režimas

GIGA

GIGA garso funkcija du kartus sustiprina žemuosius dažnius ir pagerina jų skambesį, kad jūs galėtumėte mėgautis galingu ir tikrovišku garsu. GIGA garso funkcija veikia tik žemųjų dažnių kolonėlėje.

Paspauskite **GIGA** mygtuką.

✎ **PASTABA**

- Jeigu įjungtas GIGA garsas (padėtis „ON“), kiti garso efektai neveiks.
- Jeigu įjungta DOLBY PLII funkcija (padėtis „ON“), GIGA garso efektas neveiks.
- GIGA garso funkcija veikia tik 2 kanalų LPCM režime.

DSP (Skaitmeninis signalų procesorius) / EQ (Ekvalaizeris)

- DSP (Skaitmeninis signalų procesorius): DSP režimai leidžia dirbtinai sukurti įvairias akustines aplinkas.
- EQ: Galite pasirinkti tokias kategorijas, kaip POP, JAZZ ar ROCK ir tokiu būdu optimizuoti muzikos žanro, kurio klausotės, skambesį.

Paspauskite **DSP/EQ** mygtuką.

POPS, JAZZ, ROCK (POPSAS, DŽIAZAS, ROKAS) → STUDIO (STUDIJA) → CLUB (KLUBAS) → HALL (SALĖ) → MOVIE (FILMAS) → CHURCH (BAŽNYČIA) → OFF (IŠJUNGTA)

✎ **PASTABA**

- DSP/EQ funkcija veikia tik Stereo režime.
- DSP/EQ funkcija neveikia, kai atkuriamas AC3 signalas 2.1 kanalų režime.

ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ KOLONĖLĖS GARSUMO LYGIS

Galite paspausti nuotolinio valdymo pulto mygtuką **S/W LEVEL** ir, naudodami ◄ arba ► mygtukus, reguliuoti žemųjų dažnių kolonėlės garsumo lygį.

Paspauskite mygtuką **S/W LEVEL**

Dolby Pro Logic II režimas

Jūs galite pasirinkti pageidaujamą Dolby Pro Logic II garso režimą, P.Bass ar MP3 pagerinimo funkciją.

Paspauskite DII PL II mygtuką.

Įjungtas MP3 pagerinimo efektas → įjungti galingi žemieji dažniai → išjungti galingi žemieji dažniai → muzika → filmas → prolog režimas → matricos režimas → stereo režimas

✎ **PASTABA**

- Jei pasirenkate Pro Logic II režimą, prijunkite išorinį įrenginį prie grotuvo GARSO IŠVESTIES lizdų (L ir R). Jei prijungsite tik vieną įvestį (L arba R), negirdėsite erdvinio garso.
- Pro Logic II funkcija veikia tik Stereo garso režime.
- Pro Logic II funkcija neveikia atkuriant AC3 signalus 2.1 kanalų režime.

Radijo klausymasis

Naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtukus

1. Paspauskite **FUNKCIJŲ** (FUNCTION) mygtuką ir pasirinkite FM.
2. Nustatykite pageidaujamą stotį.
   - **Išankstinis derinimas 1:** Pirmiausia turite pridėti pageidaujamą dažnį. Paspauskite **STOP** (■) mygtuką ir pasirinkite **IŠANKSTINĮ NUSTATYMĄ** (PRESET), tada paspauskite **DERINIMO** (TUNING) (∧∨) mygtuką ir pasirinkite iš anksto nustatytą stotį.
   - **Rankinis derinimas :** Paspauskite STOP (■) mygtuką ir pasirinkite **RANKINĮ** (MANUAL) režimą, tada paspauskite **DERINIMO** (TUNING) (∧∨) mygtuką ir suderinkite aukštesniuosius arba žemesniuosius dažnius.
   - **Automatinis derinimas:** Paspauskite **STOP** (■) mygtuką ir pasirinkite **RANKINĮ** (MANUAL) režimą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę **DERINIMO** (TUNING) (∧∨) mygtuką. Prietaisas automatiškai suras dažnių juostą.

Mono/Stereo režimo nustatymas

Paspauskite **MO/ST** mygtuką.

- Kaskart spaudžiant šį mygtuką, garsas perjungiamas tarp **STEREO** ir **MONO** režimų.
- Vietose, kur radijo signalai priimami silpnai, įjunkite **MONO** režimą, kad transliacija būtų aiškesnė ir be trukdžių.

Išankstinis radijo stočių įrašymas į atmintį

Pavyzdys: Kaip įrašyti į atmintį FM 89.10 dažniu veikiančią radijo stotį

1. Paspauskite **FUNKCIJŲ** (FUNCTION) mygtuką ir pasirinkite FM.
2. Spausdami **DERINIMO** (TUNING) (∧,∨) mygtukus, nustatykite <89.10>.
3. Paspauskite **IMTUVO ATMINTIES** (TUNER MEMORY) mygtuką.

   - Ekrane ims mirgėti skaičius.
4. Spausdami **DERINIMO** (TUNING) (∧,∨) mygtukus, pasirinkite norimą skaičių.
   - Galite iš anksto nustatyti nuo 1 iki 15 stočių.
5. Dar kartą paspauskite **IMTUVO ATMINTIES** (TUNER MEMORY) mygtuką.
   - **IMTUVO ATMINTIES** (TUNER MEMORY) mygtuką turite suspėti paspausti iki tol, kol ekrane rodomas skaičius.
   - Skaičius ekrane dingsta – radijo stotis išsaugota atmintyje.
6. Norėdami įrašyti kitą stotį, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 5.

USB funkcija

Medijos rinkmenų atkūrimas naudojant USB prievadą

Prijungę USB laikmeną prie grotuvo USB jungties, dabar galite mėgautis medijos rinkmenomis – nuotraukomis, filmais ir muzika, kurie įrašyti į MP3 grotuvą, USB atmintinę ar skaitmeninį fotoaparatą. Aukštos kokybės vaizdą papildys puikus 5.1 kanalų garsas.

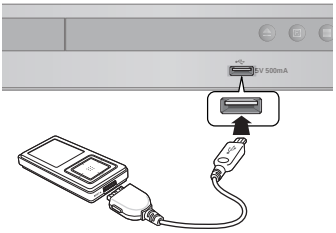

1. Įjunkite USB įrenginį į grotuvo priekinėje pusėje esantį USB prievadą.
2. Paspauskite **FUNKCIJŲ** (FUNCTION) mygtuką ir pasirinkite **USB**.
   - Grotuvo ekrane pasirodo užrašas „**USB**“ ir vėl dingsta.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite norimą atkurti rinkmenų kategoriją: Filmuotą medžiagą, Nuotraukas ar Muziką.
   - Pasirinkite rinkmeną, kurią norite atkurti.

Saugus USB atjungimas

Kad nesugadintumėte USB įrenginio atminties, pirmiausia saugiai atjunkite patį įrenginį ir tik tada – USB kabelį,

- Paspauskite **GELTONĄ (C)** mygtuką.
  - Ekrane pasirodys užrašas **„ATJUNGTI“** (REMOVE).
- Atjunkite USB kabelį.

PASTABA

- Norėdami klausytis muzikos 5.1 kanalų garsu, turite nustatyti Dolby Pro Logic II režimą į Matricos („Matrix“) (žr. 25 psl.).
- Lėtai atjunkite USB kabelį nuo USB prievado, kad jo nesugadintumėte.

Įrašymas į USB atmintinę

Jei klausotės CD-DA (angl. „Compact Disc Digital Audio“ - Kompaktinio disko su skaitmeniniu garsu), įrašymo į USB funkcija padės jums įrašyti garsą į USB atmintinę.

1. Įjunkite USB atmintinę į grotuvo USB prievadą.
2. Įdėkite į diskų dėklą CD-DA diską.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **USB REC**.

   - Norėdami perrašyti grojantį takelį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką USB REC tuo metu, kai takelis grojamas arba laikinai sustabdytas.
   - Jei norite perrašyti visą CD, paspauskite ir palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką **USB REC**, kol ekrane pasirodys pranešimas „FULL CD RIPPING“ ir prasidės perrašymas.
4. Paspauskite **STOP** (■) mygtuką, jei norite sustabdyti perrašymą.
   - Pabaigus CD perrašymą į USB atmintinę, joje rasite naują aplanką, pavadintą „RECORDING“. Šiame aplanke CD turinys yra išsaugotas MP3 formatu.

PASTABA

- Įrašymo metu neatjunkite USB atmintinės ar maitinimo laido, nes galite sugadinti duomenis. Norėdami sustabdyti įrašymą į USB, paspauskite STOP mygtuką ir atjunkite USB atmintinę tik tuomet, kai sistema baigs groti visą CD.
- Jeigu atjungsite USB įrašymo metu, sistema išsijungs, ir jūs negalėsite ištrinti įrašytos rinkmenos.
- Jeigu jūs prijungėte USB atmintinę tuo metu, kai grojamas CD, sistema trumpam sustos ir gros toliau.
- Negalima perrašyti DTS CD diskų.
- Jeigu įrašymo trukmė neviršija 5 sekundžių, įrašomoji rinkmena nebus sukurta.
- Įrašymo į USB atmintinę funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu USB atmintinė yra formatuota FAT rinkmenų sistemoje (NTFS rinkmenų sistema nepalaikoma).
- Įrašant į USB atmintinę, CD garsas nebus girdimas.

Kita informacija

Trikčių šalinimas

Jeigu prietaiso veikimas sutrinka, peržiūrėkite toliau pateikiamą lentelę. Jeigu problema, su kuria susidūrėte, čia neaprašyta arba pateikti nurodymai nepadėjo jos išspręsti, išjunkite grotuvą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į artimiausią „Samsung“ elektronikos prietaisų priežiūros centrą.

Problema	Ką turėtumėte patikrinti / Kokių priemonių imtis
Negaliu išimti disko.	• Ar maitinimo laidas gerai įkištas į elektros lizdą? • Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
Neprasideda atkūrimas.	• Patikrinkite DVD regiono numerį. Prietaisas gali neatkurti diskų, pirktų užsienyje. • Šis grotuvas neatkuria CD-ROM ir DVD-ROM diskų. • Patikrinkite tėvų kontrolės lygį.
Paspaudus Atkūrimo / Pauzės mygtuką, diskas nepasileidžia	• Gal diskas deformuotas ar subraižytas? • Švariai nuvalykite diską.
Nesigirdi garso.	• Garso nesigirdi greitos ir sulėtintos peržiūros metu, taip par peržiūrint vaizdą po vieną kadrą. • Ar teisingai prijungėte garsiakalbius? Ar tinkamai juos sureguliavote? • Galbūt diskas labai sugadintas?
Garsas girdimas ne iš visų 6 garsiakalbių, o tik iš kelių.	• Kai kuriuose DVD diskuose garsas perduodamas tik pro priekinius garsiakalbius. • Patikrinkite, ar teisingai prijungėte garsiakalbius. • Pakoreguokite garsumą. • Klausantis CD, radijo ar žiūrint televizorių, garsas perduodamas tik pro priekinius garsiakalbius. Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką DTS, pasirinkite „PROLOG“ režimą, jei norite girdėti garsą iš visų šešių garsiakalbių.
Neveikia „Dolby Digital“ 5.1 kanalų erdvinio garso funkcija	• Ar ant disko yra ženklas „Dolby Digital 5.1 CH“? „Dolby Digital 5.1 CH“ erdvinį garsą atkuria tik diskai, kuriuose garsas įrašytas 5.1 kanalų režimu. • Ar informacijos ekrane teisingai nustatyta įgarsinimo kalba (parametras „Dolby Digital 5.1-CH“)?
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	• Ar nuotolinio valdymo pultą naudojate tinkamu veikimo kampu ir atstumu? • Ar neišsieikvoję maitinimo elementai? • Ar teisingai pasirinkote režimo (DVD IMTUVAS/TV) funkcijas nuotolinio valdymo pulte?
• Diskas sukasi, tačiau nėra vaizdo. **• Vaizdo kokybė bloga, vaizdas ekrane dreba.**	• Ar įjungtas televizorius? • Ar teisingai sujungėte vaizdo kabelius? • Galbūt diskas nešvarus ar sugadintas? • Grotuvas gali neatkurti diskų, turinčių gamybos defektų.
Neveikia įgarsinimo kalbos ir subtitrų funkcijos	• Įgarsinimo kalbos ir subtitrų funkcijos neveikia tuose diskuose, kuriuose jų nėra.
Pasirinkus Disko/Įrašo meniu, ekrane neatsidaro disko/įrašo langas	• Galbūt naudojate diską, kuris neturi meniu?
Neįmanoma pakeisti televizoriaus ekrano proporcijų	• 16:9 formato DVD diskus galite peržiūrėti 16:9 PLAČIAEKRANIAME („WIDE“) režime, 4:3 „LETTER BOX“ režime arba 4:3 „PAN SCAN“ režime, tačiau 4:3 formato DVD diskus galima žiūrėti tik esant ekrano proporcijoms 4:3. Žiūrėkite informaciją ant DVD disko pakuotės ir pasirinkite atitinkamus ekrano parametrus.

Kita informacija

Problema	Ką turėtumėte patikrinti / Kokių priemonių imtis
• **Prietaisas neveikia (Pavyzdys: maitinimas išsijungia arba neveikia priekinės pusės mygtukai arba girdimas nejprastas triukšmas).** • **Prietaiso veikimas sutrikęs.**	• Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **STOP** (■) ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu 5 sekundes, kai grotuve nėra disko (nustatymo iš naujo funkcija). **Nustatydami prietaisą iš naujo, ištrinsite visus esamus nustatymus ir parametrus. Nenaudokite šios funkcijos, jeigu tai nebūtina.**
Užmiršote tėvų kontrolės lygio slaptažodį	• Kai grotuvo ekrane rodomas pranešimas „NO DISC", paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **STOP** (■) ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu 5 sekundes. Ekrane pasirodo užrašas „INIT", ir visi nustatymai sugrąžinami į gamyklinius. Tada paspauskite **ĮJUNGIMO** mygtuką. **Nustatydami prietaisą iš naujo, ištrinsite visus esamus nustatymus ir parametrus. Nenaudokite šios funkcijos, jeigu tai nebūtina.**
Prietaisas nepriima radijo transliacijų	• Ar teisingai prijungėte anteną? • Jeigu antenos įvesties signalas pernelyg silpnas, toje vietoje, kur signalai priimami gerai, įrenkite išorinę FM anteną.

Kalbų kodų sąrašas

Įveskite teisingą kodo numerį „OTHERS" laukelyje disko meniu, garso ir subtitrų meniu. (žiūrėti psl.18).

Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba
1027	Afarų	1142	Graikų	1239	Interlingue	1345	Malagasių	1482	Kirundi	1527	Tadžikų
1028	Abchazų	1144	Anglų	1245	Inupiakų	1347	Maorių	1483	Rumunų	1528	Tajų
1032	Afrikiečių	1145	Esperanto	1248	Indoneziečių	1349	Makedoniečių	1489	Rusų	152	Tingrinijos
1039	Amcherų	1149	Ispanų	1253	Islandų	1350	Malajos gyventojų	1491	Kinjaruanda	1531	Turkmėnų
1044	Aramų	1150	Estų	1254	Italų	1352	Mongolų	1495	Sanskrito	1532	Tagalogų
1045	Asemų	1151	Baskų	1257	Hebrajų	1353	Moldavų	1498	Sindų	1534	Tsvanų
1051	Aimarų	1157	Persų	1261	Japonų	1356	Maratų	1501	Sangro	1535	Tongo
1052	Azerbaidžaniečių	1165	Suomių	1269	Jidiš	1357	Malajiečių	1502	Serbų-kroatų	1538	Turkų
1053	Biharų	1166	Fidži	1283	Javiečių	1358	Maltiečių	1503	Sinhalų	1539	Tsonga
1057	Baltarusių	1171	Fareriečių	1287	Gruzinų	1363	Birmos	1505	Slovakų	1540	Totorių
1059	Bulgarų	1174	Prancūzų	1297	Kazachų	1365	Nauru	1506	Slovėnų	1543	Tvi
1060	Bihari	1181	Fryzų	1298	Grenlandų	1369	Nepalo	1507	Samoa	1557	Ukrainiečių
1069	Bislama	1183	Airių	1299	Kambodžos	1376	Olandų	1508	Šanų	1564	Urdu
1066	Bengalų	1186	Škotijos galų	1300	Kanadiečių	1379	Norvegų	1509	Somaliečių	1572	Uzbekų
1067	Tibetiečių	1194	Galisų	1301	Korėjiečių	1393	Oksitanų	1511	Albanų	1581	Vietnamiečių
1070	Bretanės	1196	Guarani	1305	Kašmirų	1403	Oromų	1512	Serbų	1587	Volapukų
1079	Katalonų	1203	Gudžaratų	1307	Kurdų	1408	Orijų	1513	Svazių	1613	Volofų
1093	Korsikiečių	1209	Hausų	1311	Kirgizų	1417	Pandžabų	1514	Šiaurės Soto	1632	Kosų
1097	Čekų	1217	Hindi	1313	Lotynų	1428	Lenkų	1515	Sundų	1665	Jorubų
1103	Velsiečių	1226	Kroatų	1326	Lingala	1435	Puštūnų	1516	Švedų	1684	Kinų
1105	Danų	1229	Vengrų	1327	Laosiečių	1436	Portugalų	1517	Swahili	1697	Zulų
1109	Vokiečių	1233	Armėnų	1332	Lietuvių	1463	Kečujų	1521	Tamilų		
1130	Butano	1235	Interlingua	1334	Latvių	1481	Retoromanų	1525	Tegulu		

Techniniai duomenys

Bendrieji duomenys	Svoris	2,2 kg	
	matmenys	430 (W) x 59 (H) x 249 (D) mm	
	Darbinės temperatūros diapazonas	+5°C~+35°C	
	Darbinės drėgmės diapazonas	Nuo 10 % iki 75 %	
FM imtuvas	Signalų/triukšmo santykis	70 dB	
	Naudojamas jautris	10 dB	
	Bendras harmoninis iškraipymas	0.5 %	
Diskai	DVD (angl. „Digital Versatile Disc“)	Nuskaitymo greitis : 3,49 ~ 4,06 m/s	
		Apytikris atkūrimo laikas (Vienpusis, vieno sluoksnio diskas): 135 min.	
	CD: 12 cm (KOMPAKTINIS DISKAS)	Nuskaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/s	
		Didžiausias atkūrimo laikas: 74 min.	
	CD: 8cm (KOMPAKTINIS DISKAS)	Nuskaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/s	
		Didžiausias atkūrimo laikas: 20 min.	
Vaizdo išvestis	Kompozitinis vaizdas	480i(576i)	
		1 kanalas : 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)	
	Komponentinis vaizdas	480i(576i)	
		Y : 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)	
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω apkrova)	
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω apkrova)	
Stiprintuvas	Priekinio garsiakalbio išvestis	51W x 2(3Ω)	
	Centrinio garsiakalbio išvestis	51W(3Ω)	
	Erdvinio garso garsiakalbio išvestis	51W x 2(3Ω)	
	Žemųjų dažnių kolonėlės išvestis	75W(3Ω)	
	Dažnių diapazonas	20Hz~20KHz	
	Signalo ir trukdžio santykis	65dB	
	Kanalų atskyrimas	60dB	
	Įvesties jautris	(AUX)800mV	
Garsiakalbiai	Garsiakalbių sistema	5.1 kanalų garsiakalbių sistema	
		Priekiniai/ Erdvinio garso/ Centrinis	Žemųjų dažnių kolonėlė
	Tariamoji varža	3 Ω	3 Ω
	Dažnių diapazonas	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Išvesties garso suspaudimo lygis	86dB/W/M	88dB/W/M
	Nominalioji įvesties galia	51W	75W
	Didžiausia išvesties galia	102W	150W
	Matmenys (P x A x G)	Priekiniai/ Erdvinio garso/ Centrinis: 77 x 107 x 70 mm Žemųjų dažnių kolonėlė: 155 x 350 x 285 mm	
	Svoris	Priekinis : 0,29 Kg Erdvinio garso: 0,33 Kg Centrinis: 0,31 Kg Žemųjų dažnių kolonėlė: 3,2 Kg	

*: Nominalūs duomenys

- Bendrovė „Samsung Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis iš anksto neįspėjus.
- Svoris ir matmenys yra apytikriai.
- Dizainas ir techninės savybės gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Elektros energijos tiekimo ir suvartojimo duomenys nurodyti ant gaminio esančioje etiketėje.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio prietaiso baterijų išmetimas

(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)

Toks baterijų, instrukcijų ar pakuočių žymėjimas rodo, kad su produktu naudojamos baterijos neturėtų būti išmetamos su bendromis namų apyvokos atliekomis, pasibaigus jų galiojimo laikui. Žymėjimas cheminiais simboliais Hg, Cd ar Pb rodo, kad baterijoje esanti gyvsidabrio, kadmio ir švino koncentracija yra didesnė, nei numatoma Europos Komisijos direktyvoje 2006/66. Jei baterijos neteisingai utilizuojamos, šie elementai gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai. Prisidėkite prie natūralių išteklių saugojimo ir remdami medžiagų perdirbimą, atskirkite baterijas nuo kitokių šiukšlių ir atiduokite jas perdirbti per vietinę baterijų grąžinimo sistemą

Tinkamas šio prietaiso išmetimas (Elektros ir elektronikos įranga)

(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Toks produkto, priedų ar instrukcijų žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai priedai (pvz. kroviklis, ausinės, USB kabelis), pasibaigus naudojimo laikui, neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
Prisidėkite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo, atskirkite tokio tipo atliekas ir atiduokite jas perdirbti, skatindami medžiagų perdirbimą.
Dėl išsamesnės informacijos, kur ir kaip atiduoti tokius produktus saugiai perdirbti, kreipkitės į produkto pardavėją arba vietinę valdžios įstaigą.
Įstaigos, naudojančios produktą, turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas ir jo elektroniniai priedai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.